

## Ohniště pro spalování tuhých paliv

Ohniště je

- roštové, rošt je

- pevný
  - rovinný
  - stupňový
- mechanický
  - pásový
    - s násypkou
    - s pohazováním
  - přesuvný
  - vratisuvný
  - podsvuň
  - válcový
  - vibrační

- práškové se spalováním v letu

- granulační
  - s čelními hořáky
  - s rohovými hořáky
- výtavné } u nás se již nepoužívají
- cyklonové }

- fluidní

- se stacionární vrstvou
- s cirkulující vrstvou

1

## Kritéria pro volbu typu ohniště

- vlastnosti paliva


- složení
- fyzikální a chemické vlastnosti
- velikost částic a rozměrová nehomogenita
- vlastnosti popelovin

- výkon kotle

- mechanické roštové ohniště: od 0,25 MWt po cca 150 MWt
- práškové ohniště: od cca 40 MWt až po nejvyšší výkony
- fluidní ohniště:
  - stacionární (bublinková) vrstva: obvykle do 40 MWt, ale i např. 200 MWt,
  - cirkulující fluidní vrstva: od cca 60 MWt až po dnešních cca 1800 MWt.

2

## Rozsah použitelnosti uvedených typů ohniště

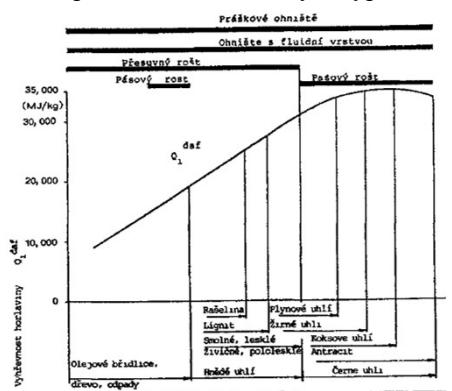

3

## Roštové ohniště

slouží pro spalování kusových tuhých paliv v klidné vrstvě filtračním způsobem

Dělení do dvou základních skupin:

- s pevným roštěm
- s mechanickým roštěm

4

## Části roštového ohniště

Základní části :

- spalovací prostor vymezený stěnami
- rošt s palivovou násypkou, hradítkem, škvárovým jízkiem a výsypkou
- zařízení pro přívod spalovacího vzduchu

Základní části roštu :

- nosná konstrukce
- roštnice
- hnací ústrojí (u mechanických roštů)

5

## Funkce roštu


- vytvářet a udržovat vrstvu paliva požadované tloušťky a průdysnosti při co nejmenším propadu a úletu zrn paliva
- zajišťovat přívod spalovacího vzduchu do jednotlivých míst plochy roštu tak, aby spalování probíhalo s optimálním součinitelem přebytku vzduchu
- umožňovat postupné vysoušení, zahřátí na zápalnou teplotu, hoření a dokonalé vyhoření všech zrn paliva
- shromažďovat, popř. zajišťovat odvod tuhých zbytků po spalování
- regulovat tepelný výkon podle požadovaného výkonu kotle.

6

## Průběh spalování na roštu

probíhá ve dvou fázích

- ve vrstvě na roštu (fixní hořlavina - tuhý uhlík)
- v prostoru nad vrstvou paliva
  - na začátku roštu uhlovodíky
  - v další části roštu CO

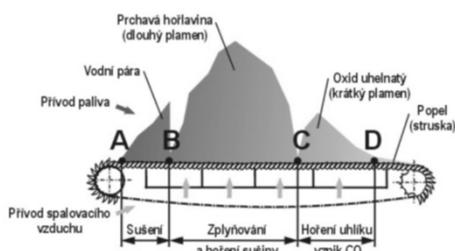


7

## Tvary roštového ohniště


pro spalování paliv:

- a) s nízkým podílem prchavé hořlaviny (ČU) – jedno ohnisko hoření
- b) s vyšším podílem prchavé hořlaviny (HU, biomasa, odpady) – dvě ohniska hoření

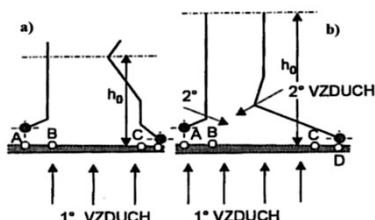


8

## Kotel 35 t/h s pásovým roštem na černé uhlí

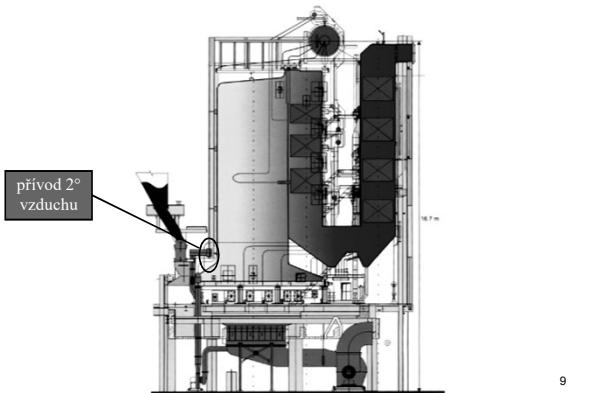

9

## Kotel na spalování dřevního odpadu 15 MW

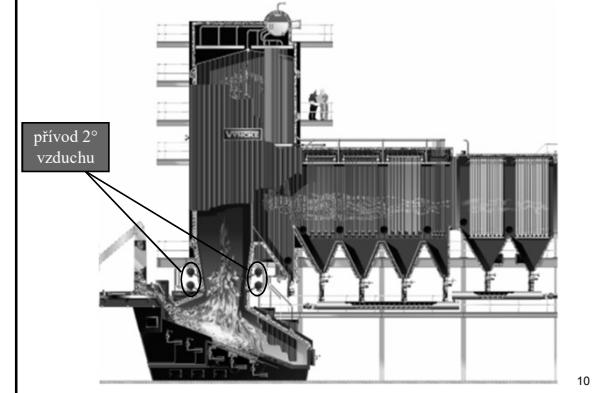

10


## Vzduchové poměry na roštu

### A. bez pásmování vzduchu

- a) potřeba vzduchu  $V_{vp}$  a dodávka vzduchu  $V_{vd}$
- b) odpovídající souč. přebytku vzduchu


### B. s pásmováním vzduchu

pásmování vzduchu je důležité pro udržení kvality spalování při nízkém přebytku vzduchu

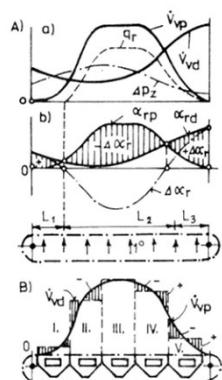

## Dělení roštových ohniště podle způsobu přívodu tepla k vysušení a vznícení paliva

- se spodním zápalenem
  - nové palivo přichází na žhavou hořící vrstvu
  - dmycháním vysoko ohřátého spalovacího vzduchu či spalin pod rošt
- s horním zápalenem – dosahuje se sáláním obezdívky zejména přední (tzv. vzněcovací) klénby, která funguje jako zrcadlo, a sáláním plynného obsahu ohniště

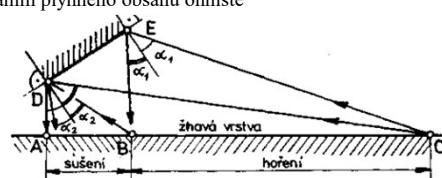

- s oboustranným zápalenem.


12

## Účinná plocha roštu

- slouží k uvolňování tepla z paliva (tj. k vlastnímu hoření)

Zbývající část plochy je jen pomocná a slouží

- k přípravě paliva pro zapálení
- k dohořívání.



$L_c$  celková délka roštu  
 $L_u$  účinná délka roštu  
 $L_s$  sūšicí délka roštu  
 $L_d$  dohořívací délka roštu

Poměr účinné plochy k celkové ploše roštu bude klesat s

- rostoucím obsahem vody v palivu
- nižší teplotou spalovacího vzduchu.

S tím souvisí střední měrný tepelný výkon roštu  $q_r$  [kW/m<sup>2</sup>].

Čím bude mít spalované palivo vyšší obsah vody, tím je nutno při navrhování roštu volit nižší  $q_r$ .

13

## Měrný tepelný výkon roštu

Druh roštu	Vzduch	Palivo	$q_r$ [kW/m <sup>2</sup> ]
pevný roviný	přisávan	černé uhlí tříděné hnědé uhlí tříděné černé uhlí tříděné hnědé uhlí tříděné	700 až 1000 600 až 900 800 až 1200 700 až 1100
	dmýchan	dřevá (V = 40 %) rašelina	500 až 900 500 až 900
pevný stupňový	přisávan	černé uhlí tříděné hnědé uhlí netříděné černé uhlí tříděné, mímě spěkavé	800 až 1200 600 až 800 800 až 1100
pásový	přisávan	černé uhlí prach černé uhlí propáštka hnědé uhlí tříděné hnědé uhlí hrubý prach rašelina	600 až 700 700 až 800 600 až 700 600 až 700 500 až 700
pásový s pořazováním	dmýchan (pásmování)	černé uhlí netříděné hnědé uhlí netříděné	1000 až 1600 900 až 1300
přesuvný	dmýchan (pásmování)	hnědé uhlí tříděné hnědé uhlí prach černé uhlí prach	900 až 1200 600 až 900 700 až 1000
vratilovný (prohrabovací)	dmýchan (pásmování)	černé uhlí spěkavé hnědé uhlí tříděné	800 až 1300 800 až 1200
podsvuný lokomotivní (sklopné roštnice)	dmýchan přisávan	hnědé uhlí netříděné černé uhlí tříděné	600 až 800 600 až 1200 1000 až 3000

## Hrubá plocha roštu

$$S_r = \frac{M_{pvj} \cdot Q_i}{\bar{q}_{ij}} = a \cdot L \quad [m^2]$$

$M_{pvj}$  [kg/s] spalované množství paliva

$Q_i$  [kJ/kg] výhrevnost paliva

$q_{ij}$  [W/m<sup>2</sup>] stř. jmenovitý měrný tepelný výkon roštu

$a$  [m] šířka roštu

$L$  [m] délka roštu

Požadavek tuhosti roštu

$$a, L \leq 8 \text{ až } 12 \text{ m}$$

z toho plyne výkonové omezení roštového ohniště

15

## Světlá plocha roštu – pro průtok vzduchu

$$S_{rs} = \frac{M_{pvj} \cdot V_v}{\bar{w}_v} = \chi \cdot S_r \quad [m^2]$$

$M_{pvj}$  [kg/s] spalované množství paliva

$V_v$  [m<sup>3</sup>/s] spotřeba spalovacího vzduchu

$w_v$  [m/s] rychlosť vzduchu mezi rošnicemi

Druh paliva	$h$ [mm]	$\Delta p$ [Pa]	$\chi$
drobné hnědé uhlí	40	600 až 1200	0,15 až 0,35
hrubé hnědé uhlí	70	300 až 700	0,15 až 0,35
černé uhlí (2 až 5 mm)	60 až 80	200 až 600	0,25 až 0,5
černé uhlí (2 až 30 mm)	100 až 120	150 až 800	0,25 až 0,5
kusový antracit	až 200	80 až 700	0,25 až 0,5
brikety hnědouhlelné	200 až 300	80 až 600	0,15 až 0,35
kusová rašelina	450	180 až 800	0,1 až 0,25
dříví	600 až 1500	100 až 1500	0,15 až 0,25

16

## Kotle s pevným roštem

- palivo vyhořívá v původní nasypané vrstvě
- zbytky po spalování (škvára a popel) se odstraňují ručně.




to předurčuje tyto kotle pro nejmenší výkony


17

## Rovinný rošt

- z rovinných desek ve tvaru nosníků s nálitky



- z litinových roštnic podélně na stranách zvlněných




18

### Stupňový rošt

- sestává ze dvou částí
- šikmé, kde vyhořívá prchavá hořlavina
- vodorovné, kde dohořívá tuhý zbytek

rošt je vhodný pro paliva s větším obsahem prchavého hořlaviny

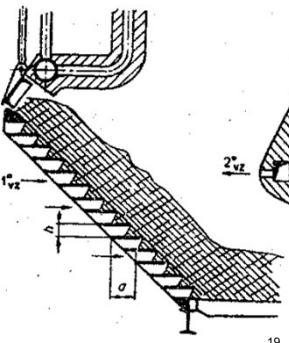

19

### Kotle s mechanickým roštěm

- Vyvinuté pro spalování uhlí
- Palivo se v ohništi posouvá, případně se prohrabuje, postupně vyhořívá a zbytky po spalování jsou vynášeny mechanicky.

Tři základní typy těchto roštů jsou

- pásový
- přesuvný
- vratisuvný

20

### Pásový rošt

- je jeden z nejrozšířenějších typů mechanických roštů
- vznikl jako modifikace rostu řetězového, jenž byl vlastně prvním typem mechanického rostu


Základní nevýhodou řetězového rostu, jehož roštnice tvořily články širokého Gallova řetězu, bylo to, že při výměně spálené nebo poškozené roštnice se musel rozebrat celý řetěz.

21

### Pásový rošt bez pohazování paliva


vrstva paliva na rostu se tvoří nastavitelným hradítka

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 1 roštnice        | 5 nosný rám po stranách rostu. |
| 2 příčný trámeček | 6 násypka paliva               |
| 3 články řetězu   | 7 hradítka                     |
| 4 kladka          | 8 výkyvný škrabák              |

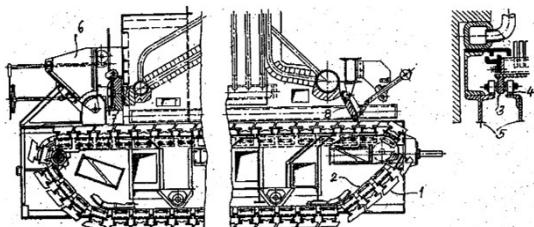

22

### Moderní typ pásového rostu

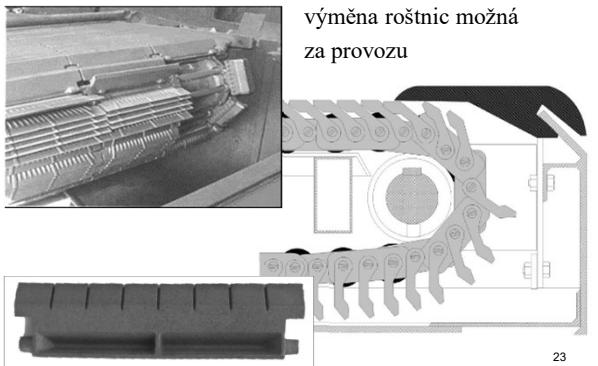

23


### Pásový rošt s pohazováním paliva

- pohazování je vhodné pro spalování paliva s větším obsahem prachu
- pohazovací zařízení je umístěno pod násypkou
- pohazování se provádí
  - mechanicky
  - pneumaticky
  - parou

24


### Mechanický pohazovač

- 1 podavač  
2 pohazovač  
3 usměrňovací deska

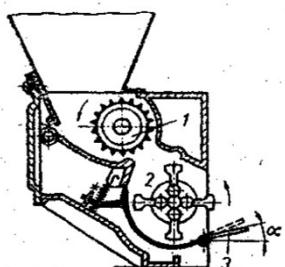

25

### Smysl pohybu roštu

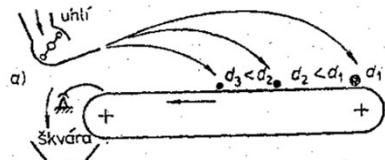


Při mechanickém pohazování největší částice uhlí dopadají na konec roštu a menší částice blíže k pohazovači.

Proto se horní část roštu s palivem pohybuje směrem k pohazovacímu zařízení, pod nímž je rovněž umístěna škvárová výsypka.

26

### Smysl pohybu roštu

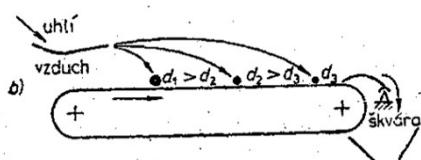


Při pneumatickém pohazování největší částice uhlí dopadají na rošt poblíž pohazovače a jemnější částice dále ke konci roštu.

Proto se horní část roštu spolu s palivem pohybuje směrem od pohazovacího zařízení a škvárová výsypka je umístěna na konci roštu ve směru pohybu.

27


### PŘESUVNÝ ROŠT

- vznikl z pevného stupňového roštu - pevné roštové stupně byly nahrazené pohyblivými
- horizontální pohyb roštic je zajištěn klikovým mechanismem nebo hydraulicky
- rychlosť posuvu paliva se reguluje změnou výkyvu jednotlivých stupňů
- pod roštem je pásmován spalovacího vzduchu
- výhodou je universální použití

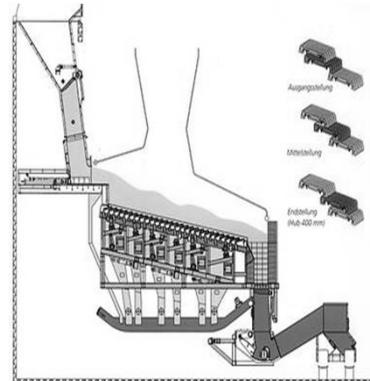


### Přesuvný rošt s mechanickým pohonem

- výhodou je universální použití – uhlí, biomasa, odpady
- je vhodný pro uhlí i s větším podílem prachu a se sklonem ke spékání

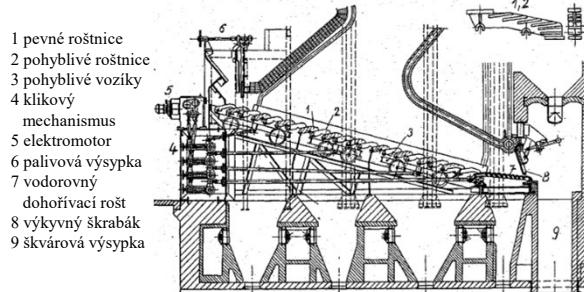

29

### Přesuvný rošt s hydraulickým pohonem

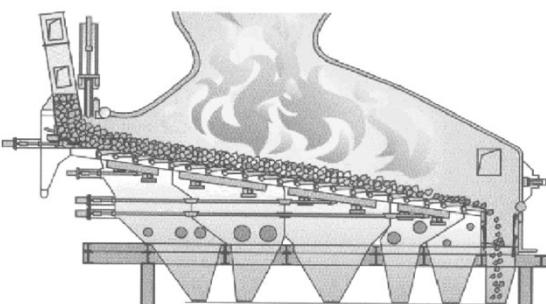

### Přesuvný rošt - roštnice



- odlita z litiny
- důležitý vyšší obsah Cr
- zvyšuje otěruvzdornost



31

### Přesuvný rošt vodou chlazený

- umožňuje zvýšit tepelné zatížení roštů
- vhodný pro paliva s nízkou teplotou tavení popela

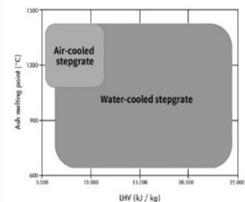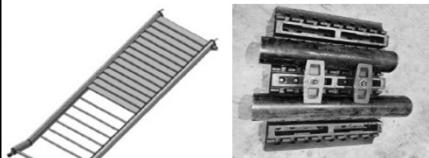


### Vratisuvný rošt

- roštnice se pohybují proti směru toku paliva
- dosahuje daleko pronikavějšího prolamování vrstvy a promíchávání paliva ve vrstvě
- dva základní typy
  - kaskádový
  - Martin

33

### Kaskádový vratisuvný rošt


- má vodorovný povrch
- doba setrvání paliva na roštu je kratší
- roštnice se pohybují jakoby napříč toku paliva se sklonem k výstupu roštů
- palivo se promíchává především v příčném směru.

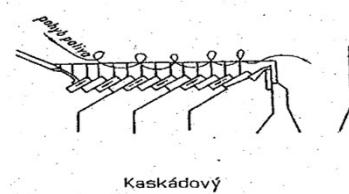

34

### Vratisuvný rošt Martin

- je silně skloněný ve směru od výstupu paliva k výsypce
- roštnice se pohybují proti toku paliva
- spodní žhavá vrstva postupuje vzhůru
- přes žhavou vrstvu přepadá čerstvé palivo
- dosáhne se dlouhá doba setrvání paliva na roštu, dobré promísení a prohoření celé vrstvy.

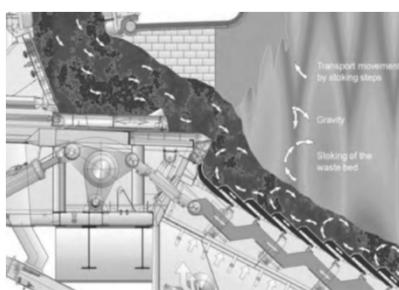

35

### VRATISUVNÝ ROŠT, SAKO Brno

